秀秀 网络数码相框

# 用户手册

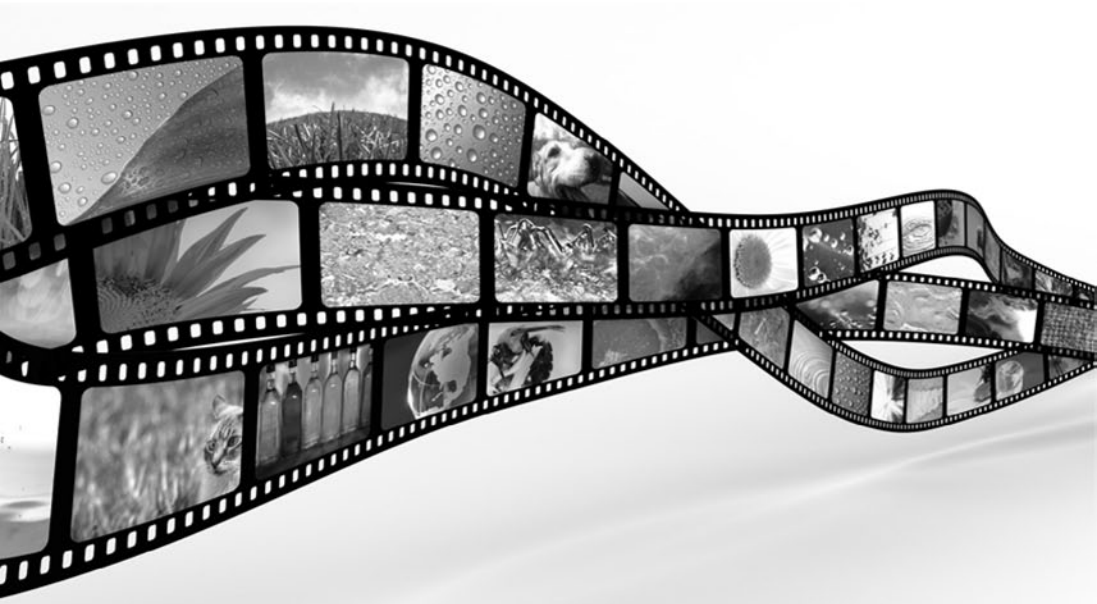

# 目录

产品介绍 ..... 3
注意事项 ..... 5

## ■新手入门

打开和关闭主机电源 ..... 6
相框面版操作说明 ..... 7
遥控器说明书 ..... 8
相框主界面功能介绍 ..... 9

## ■记录 360 网络平台

激活网络相册 ..... 10
浏览网络相册 ..... 11
网络电台 ..... 12

## ■照片

浏览图像 ..... 13
使用控制界面 ..... 14
将图像保存至相框 ..... 14

## ■视频

观赏影像 ..... 15
使用控制界面 ..... 16
将影像保存至相框 ..... 16

## ■音乐

听音乐 ..... 17
使用控制界面 ..... 18
将音乐保存至相框 ..... 18

## ■日历

日历 ..... 19
日历使用控制界面 ..... 20
闹钟设定 ..... 20

## ■网络

相框连接到电脑 ..... 21
无线网络设置 ..... 22

## ■其他咨讯

疑难解答 ..... 23
保养认证 ..... 24

## ■附件

附件 1 网秀秀快速使用指南 ..... 25
附件 2 记录 360 会员网络注册指南 ..... 26

# 网秀秀介绍

## 1 功能特色

- 记录 360 网络相片下载，在线观看网络视频
- 收听全国各地区 100 多家网络电台
- 3G 上网，中国电信 3G，中国联通 3G，中国移动 3G 全支持
- 支持 Wifi 无线上网

## 2 技术规格

| 项目 | | 参数/单位/描述 |
|---|---|---|
| 液晶显示器 | 尺寸/比例/分辨率 | 8" TFT 4:3 800(w)X600(H) |
| | 亮度/对比度/背光 | 200cd/m ,300:1 LED背光 |
| 内置海量存储器 | | 2GB闪存 |
| 支持媒体格式 | | JPG/MP3/MP4 |
| 外接存储器 | | SD卡/U盘 |
| 网络 | | WiFi 802.11b/g 2.4GHz 54Mbps |
| USB | | USB SLave x1; USB Host x1 |
| 内置扬声器 | | 1W 8Ω (立体声) |
| 电源适配器 | | 100~240VAC (±10%). +12V/2A DC |
| 通用 | 尺寸(WxHxD) | 258x188x29(mm) |
| | 重量 | 625(g) |
| | 工作适应范围 | 0℃ ~ 60℃ |
| | 存储温度范围 | -20℃ ~ 85℃ |
| | | |

## 3 包装明细

| | |
|---|---|
| 记录 360 网秀秀 | +5V 电源适配器 |
| 用户手册 | 用于连接 PC 的 USB 数据线 |
| 遥控器 | 相框支架 |

# 用户使用前注意事项

## 1 安全注意事项

## 警告⚠

为使您的分体机能保持良好工作状态，请务必在使用本机之前阅读以下信息！

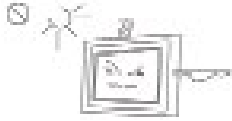

切勿在多尘、烟雾、高温环境下使用及存放本机。在厨房、浴室、厨房等环境中使用时，需格外注意。

不要使用挥发剂、酒精或苯为本机清洁，使用微湿柔软的布擦试即可。

机器上的缝隙和开口用于通风，以防本机过热，请勿堵塞或覆盖这些开口。

仅使用随机提供或推荐的安装件或附件。

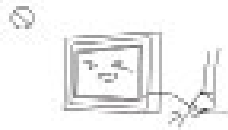

避免踩踏或者夹住交流电源线、插头或电源适配器。

切勿尝试自行维修。本机不含用户自行维修零件，所有维修均由专业工程师进行。

在雷暴雨期间或长时间不使用时请拔下本机的电源插座。

运输及使用过程中应尽量不触摸液晶屏，切勿用力挤压液晶屏，不要让利器、硬物刮伤，碰伤液晶屏，以免造成液晶屏损坏。

★注：使用不当电源适配器可能会危害本机寿命，推荐使用随机电源适配器。

# 打开和关闭主机电源

## 打开主机电源

### 连接电源线

⚠ 注意：
不要将此电源线用于其它设备，包括数码相机。

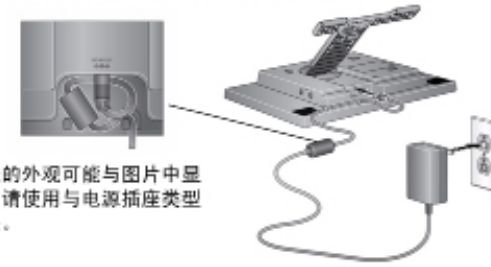

您的电源线的外观可能与图片中显示的不同。请使用与电源插座类型匹配的插头。

### 打开相框电源

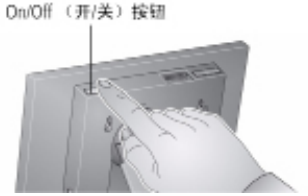


## 开 / 关机

开机：将电源插上，相框自动开机

关机：将电源线从相框电源接口拔出即可

省电技巧：开机状态下，可按遥控器 ⏻ 键关闭屏幕，再按一次 ⏻ 键可点亮屏幕

## 相框面版操作说明

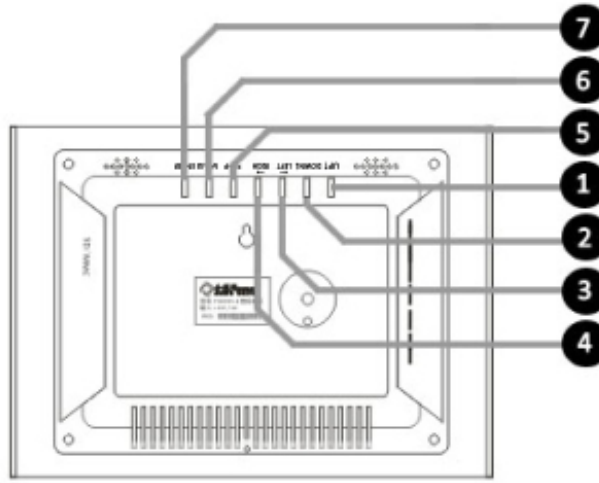


1. 上键(UP)：A、向上选择；B、上一曲(部)；C、上一页
2. 下键(DOWN)：A、向下选择；B、下一曲(部)；C、下一页
3. 左键(LEFT)：A、向左选择；B、上一张；C、上一页
4. 右键(RIGHT)：A、向右选择；B、下一张；C、下一页
5. 停止键(STOP)：A、返回上级菜单；B、退出播放；
6. 菜单键(MENU)：A、呼出主菜单；B、退出菜单；
7. 确认键(ENTER)：A、确认选择项；B、确认设置参数；C、开始播放

# 遥控器功能介绍表

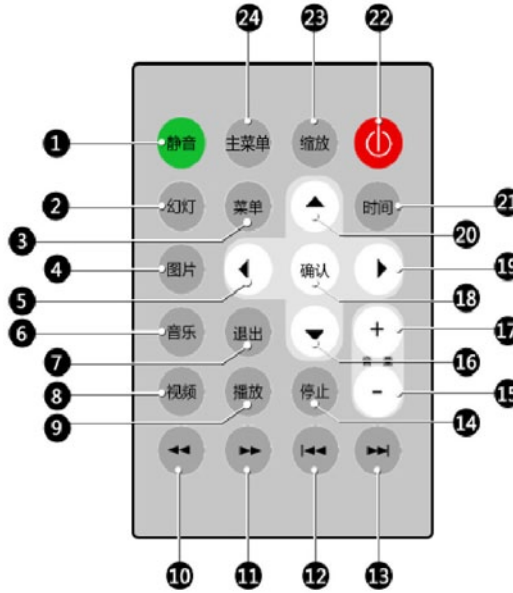


1. 静音键：关闭或开启声音
2. 幻灯键：开启幻灯片模式 ( 带音乐背景 )
3. 菜单键：在主界面将进入系统设定， 其他界面可打开操作选项
4. 图片键：「照片」选项 , 快捷键
5. 左键：a 向左选择 b 上一张 c 上一页
6. 音乐键：「音乐」选项 , 快捷键
7. 退出键：返回上级菜单或停止视频和音乐的播放
8. 视频键：「视频」选项 , 快捷键
9. 播放键：播放照片 ,MP3,MP4
10. 快进键：视频快进
11. 快退键：视频快退
12. 向上切换键：向上切换视频
13. 向下切换键：向下切换视频
14. 停止键：可暂停幻灯片播放，停止视频或电影和音乐的播放
15. 音量键：减小音量
16. 下键：向下选择 ，下一曲，下一页
17. 音量键：增加音量
18. 确认键：确定选中
19. 右键：a 向右选择 b 下一张 c 下一页
20. 上键：a 向上选择 b 上一曲 c 上一页
21. 时间键：「日历」选项 , 快捷键
22. 开关键：可打开或关闭屏幕，节省用电
23. 缩放键：可放大查看相片
24. 主菜单键：一键返回主界面

# 相框主界面功能介绍

## 1 主界面

**1** 网秀秀网络相册
网络连接状态下浏览网络相册 (····第 10 页 )

**2** 照片
高清图像 , 用于浏览本地图像文件 (····第 13 页 )

**3** 音乐
立体声试听本地音乐文件 (····第 17 页 )

**4** 视频
高清视频影像 用于浏览本地影像 (····第 15 页 )

**5** 日历
电子万年历 支持闹钟功能 (····第 19 页 )

**6** 网络
网络设置 无线上网 WIFI 设置 (····第 21 页 )

**7** 电子时钟
主界面电子时钟显示

### 连接状态 显示主机连接状态 (USB 连接 , 网络连接 , 无线 WiFi 连接 )

A

B

A USB 状态 + 网络连接状态

B USB 状态 + 无线网络 WiFi 连接状态

# 激活记录 360 网络平台

## 获取激活码

注意 以下操作必须在网络连接成功状态下进行

**1** 在主界面选择记录 360 按遥控器上 确认 键进入后，进入【我的相册】查看激活码

**2** 获取激活码后，请登陆 www.jilu360.com 绑定网秀秀，不是记录 360 会员请先注册

- 登陆成功之后点击【绑定网秀秀】，跳转页面后在输入框中输入您上面查看到的激活码，即可绑定成功。
  绑定成功后，您的网秀秀可以下载您的相片了，上传相片到记录 360 网络相册即刻体验

## 记录 360 网络平台 菜单介绍

说明：
我的相册——可以浏览到您在记录 360 网络相册中上传的相片
好友相册——可以浏览到您的好友在记录 360 分享的精彩相片
我的视频——可以浏览到您在记录 360 中上传的精彩视频
网络电台——可以收听到全国各个地区 100 多个广播电台
万花筒——可以找到记录 360 为您精心准备的特色生活服务信息

# 浏览网络相册

以 " 我的相册 " 为例，选择 " 我的相册 ", 按确认键进入

**1** 目录名称

该相册下相册目录名称，括号中表示照片数量

**2** 相册封面

该相册下目录封面，对应网站上相册封面

**3** 更新时间

最近修改更新时间

## 照片列表

按遥控器上 ▲ 或 ▼ 键选择相册，按 确认 键进入。

该界面下， 按相框面板上的 LEFT 或 RIGHT 键，或者遥控器上的 ◀ 键和 ▶ 键对照片进行左右选择按相框面版上的 UP 或 DOWN 键，或者遥控器上的 ▲ 键和 ▼ 键进行上下选择和翻页选择，选中您要观赏的照片后，按下遥控器中 确认 键，即可立即观赏该照片

# 网络电台

选择网络电台，按遥控器上 确认 键进入

进入「网络电台」界面后， 按相框面版上的 UP 或 DOWN 键，或者遥控器上的 ▲键和 ▼键对电台进行上下选择，选中您要收听的电台后，按下遥控器中 确认 键，即可立即收听该电台

注意

在播放电台时，因网络原因，有时需缓冲 10 秒左右 . 请您稍等片刻即可

# 浏览图像

主界面选择照片按确认键进入

**1** 按确定键进入本机闪存 (Flash)

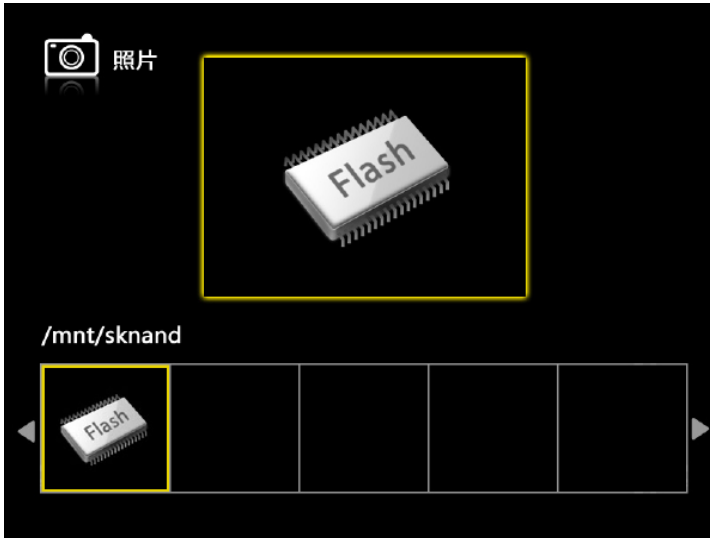


**2** 选择相片文件夹

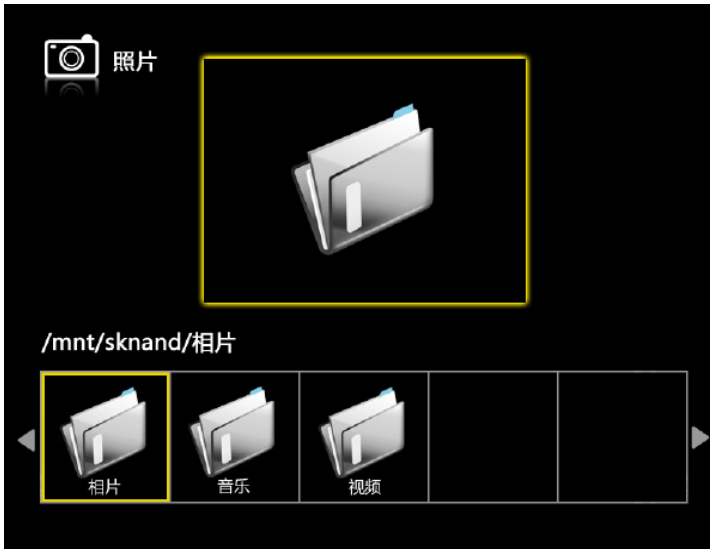

# 照片 - 使用控制界面

进入相片文件夹（如下图所示）

进入「照片」界面后， 按相框面版上的 LEFT 或 RIGHT 键，或者遥控器上的 ◀ 键和 ▶ 键对照片进行左右选择 按相框面版上的 UP 或 DOWN 键，或者遥控器上的 ▲ 键和 ▼ 键进行上下选择和翻页选择，选中您要观赏的照片后，按下遥控器中 确认 键，即可立即观赏该照片

提示

支持图片格式：JPG ,BMP ,TIFF

## 温馨提示

网秀秀可以下载记录 360 网络相册的相片，也可以用 USB 数据线把网秀秀和电脑连接，从电脑复制相片进来，或者把相片放在 U 盘，然后用 U 盘接到网秀秀中欣赏您的照片。

# 观赏影像

主界面选择影像按确认键进入

**1** 按确定键进入本机闪存 (Flash)

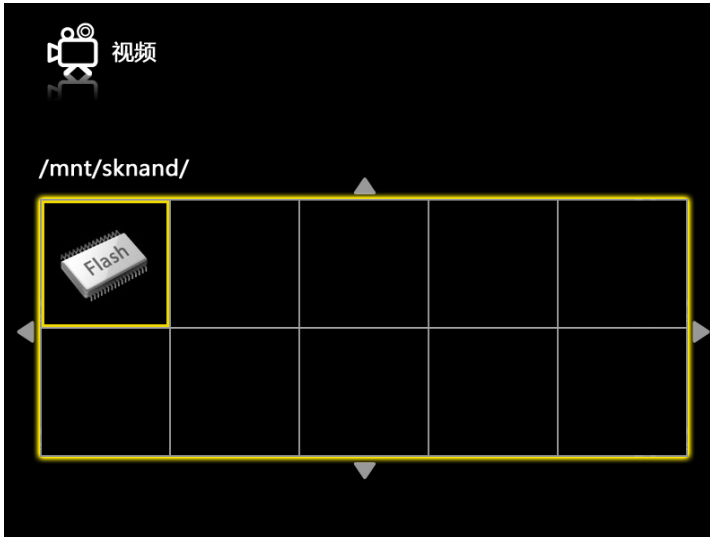


**2** 选择视频文件夹

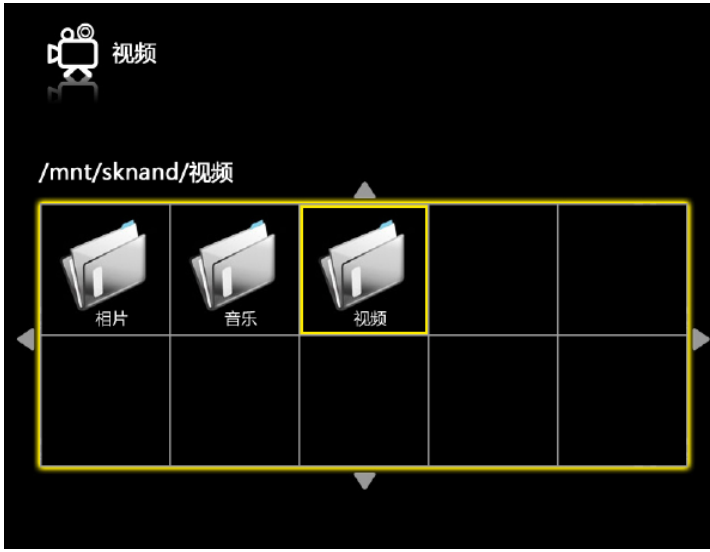

# 视频 - 使用控制界面

进入视频文件夹（如下图所示）

进入「视频」界面后， 按相框面版上的 LEFT 或 RIGHT 键，或者遥控器上的 键和 键对视频进行左右选择 按相框面版上的 或 DOWN 键，或者遥控器上的 键和 键进行上下选择和翻页选择，选中您要观赏的视频后，按下遥控器中 确认 键，即可立即观赏该影像

提示

支持视频格式 MP4、3GP、AVI、FLV、WMV

## 温馨提示

网秀秀可以在线观看您在记录 360 上传的网络视频，另外您还可以从电脑复制视频放在 U 盘或网秀秀内存中进行观看

# 听音乐

主界面选择音乐按确认键进入

**1** 按确定键进入本机闪存 (Flash)

**2** 选择音乐文件夹

# 音乐 - 使用控制界面

进入音乐文件夹 ( 如下图所示 )

进入「音乐」界面后， 按相框面版上的 UP 或 DOWN 键，或者遥控器上的 键和 键对音乐进行选择
选中您喜爱的音乐后，按下遥控器中 确认 键，即可播放

提示

支持音乐格式 MP3, WMA

## 温馨提示

您可以用 USB 数据线把网秀秀和电脑连接起来，然后复制歌曲到网秀秀中。另外还可以把歌曲复制到 U 盘，然后用 U 盘接到网秀秀中欣赏歌曲。

# 电子日历

遥控器上按时间键或主界面选中日历按确认键，进入

**1** 闹钟状态

支持闹钟开 / 关

**2** 时钟

时钟转动指示针

**3** 电子日历

显示星期、月，日，年

# 日历 - 使用控制界面

时钟界面下按遥控器上 菜单 键，进入时间，闹钟设定

进入「时间设定」界面后， 按相框面版上的 UP 或 DOWN 键，或者遥控器上的 键和 键对时间进行加减
选择，按相框面版上的 LEFT 或 RIGHT 键，或者遥控器上的 键和 键进行上下项切换选择，时间调整好
后选中界面上确定，按下遥控器中 确认 键，即设置成功

# 相框连接到电脑

主界面选择网络按确认键进入

## 1 USB 连接电脑

使用 USB 数据线连接网秀秀和电脑，从主菜单选择【网络】进入，选择【USB 连接电脑】

## 2 USB 连接电脑状态

连接成功状态下如下图，您就可以进电脑对相框进行 添加、删除，照片，视频，音乐操作 ..

连接失败状态下如下图，检查是否插好 USB 连接线，或是换个 USB 插口

提示

操作完毕后，请按【退出】键安全退出，请不要直接拔出 USB 连接线，以免导致文件丢失！

# 无线网络设置

选择无线网络，按确认键进入

## 1 搜索 Wifi 无线网络

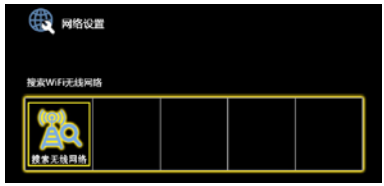


- 按确认键自动搜索 Wifi 无线网络热点

## 2 选择 Wifi 无线网络热点

- 显示搜索结果，按 ▲ 键 ▼ 键切换选择您需要连接的无线 WiFi 网络热点，要是没有搜索到无线 WiFi 网络热点您可以点【刷新】按钮重新搜索

## 3 选择认证方式

- 选中一个无线热点，按下【确认】键。
  如果您选择的无线网络热点是无安全加密，则直接按【》】键选中【连接】按钮，然后按【确认】进行连接。
  如果您选择的是一个有安全加密的无线网络热点，则表示需要密码才能接入，在“密码”右边的空白处按【确认】键，将弹出如下图所未的一个虚拟键盘来输入密码。

## 4 输入密码

- 当您选中的是有安全加密的无线热点时，需要输入正确的无线密码才能接入。按 ▶ 键选中密码输入框，按下确认键，在弹出的虚拟键盘中，按上下左右键选中一个字符后按【确认】键，输入完成后按上下左右键选中虚拟键盘上的【Enter】键，完成密码输入。一切准备就绪，按 ▶ 键选中【连接】按钮，按下【确认】键，WiFi 连接完成。

**注意**

如果是在自己家中使用 WiFi，请确保您知道无线上网密码。无加密的无线热点不用输入密码。

# 疑难解答

| 问 题 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 无法开机 | 确定电源适配器工作正常。<br>确定电源接口未受损伤。<br>确定电源插头牢固地连接到接口上。 |
| 不能连接电脑 | 确定您的电脑是 Windows Xp，Windows Vista 或 Windows 7 操作系统。<br>确定您的电脑连接线是正常连接到相框和电脑的 USB 接口。<br>确定您的相框处于正常工作状态。 |
| 无法读卡或 U 盘 | 确定您的存储卡或 U 盘未受损伤。<br>确定您的存储卡或 U 盘正确插入相框。<br>拔出存储卡或 U 盘，重新插入。 |
| 相框无法正常工作 | 拔下电源适配器，重新插入电源开机。<br>或按遥控器的 ⏻ 键关闭数码相框后再按 ⏻ 键开机 |
| 遥控器不能正常工作 | 确定电池的绝缘片已取出。<br>将遥控器对准相框的 IR 感测孔。<br>移除遥控器与 IR 感测孔之间的任何物体。 |
| 数码相框支持何种照片、音乐和视频格式？ | 照片：JPEG，BMP，TIFF<br>音乐：MP3，WMA<br>视频：MP4，3GP，FLV, AVI, WMV |
| 数码相框支持哪些外接存储器？容量大小？ | SD 卡和 U 盘；最大测试支持 32GB。 |

# 保养认证

## 1 保养维护

[ 安全保养约定 ]

产品仅供室内使用，请注意使用场合的温度范围不能超越指标要求；避免潮湿及阳光直射；保持通风，若有水汽凝结，请暂勿使用；请勿自行拆卸，以防电击；在拔插 SD 卡或 U 盘之前，注意消除静电干扰。

[ 显示屏清洁 ]

请使用柔软光滑的布轻柔擦拭，勿用任何液体喷洒液晶显示屏

## 2 安全认证

本产品依照 CCC 规则设计生产，完全符合 B 类数码产品的限制条件。这些限制条件是用来提供对抗住宅区安装有害干扰的合理保护。产品生产使用而且能发射无线电通讯产生有害的干扰。但是并不保证干扰不在一个特别的安装中发生。如果本产品对您的无线电设备或电视机接受产生干扰，籍由此决定关闭和打开设备，用户可以试图通过下列措施来改正干扰：

- 使适应或重新装置接收天线。
- 调整设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到一个与连接接收器不同的线路接口上。
- 向当地经销商技术人员寻求帮助。

[ 安全指示说明 ]

1. 在操作本产品之前请先阅读所有安全和操作指示，并遵守所有的操作和使用说明。请保留所有的安全的操作指示说明，并作永久的参考。
2. 清洁相框之前，请先关机并拔掉电源插头。请使用干净软湿布清洁。切勿使用喷雾剂、溶剂或强烈清洁剂。3. 请勿使用非随机配置的附件，使用不正确可能损坏您的相框 .
3. 请勿使用非随机配置的附件，使用不正确可能损坏您的相框。
4. 请勿在水源附近使用相框，例如浴缸、洗碗盆、厨房水槽、洗衣盆、潮湿的地下室、浴池等。
5. 切勿将相框置于不稳定的手推车、支架、三脚架、筐架或桌子上。相框可能摔落伤害到不孩或成年人，而且导致相框严重受损。
6. 相框外壳上的槽或开孔系通风用， 请勿阻挡这些开孔，以免相框过热，请勿在近热源或灰尘的地方使用或存放相框。
7. 在相框的底座或背面标签上标有相框的电源使用规范，请遵守上面的规范，如果您不确定当地的电压，请咨询经销商或当地的电力公司。
8. 在雷雨的天气里或者相框将长期不会被使用，为了更好的保护相框，请拔掉电源线，这将避免由于雷雨天气所带来的损害。
9. 切勿将异物塞入空槽内， 机内有危险的高电压，可能导致电击或起火，或操守敏感的组件 . 谨防任何液体泼撒在相框上。
10. 切勿自行维修相框，因为打开或移开封盖可能会使您受到高压电或者其他危害的袭击 . 请联系相关技术服务维修人员。
11. 出现下列情况时请拔掉电源插头，及时联系相关技术维修人员：

A. 电源线或插头受到损害

B. 被泼撒了液体或者有异物进入相框空槽

C. 如果遵照操作指示不能正常操作相框，切记使用操作指示所说明的遥控器，其他不合适的遥控器都有可能产品危害。

D. 相框跌落或受损 .。

E. 相框的性能出现明显的变化时。

12. 需要替换零件时，请确定技术人员使用的是由厂商提供的专门替换零件，或者是与原来的零件具有相同性能，

# 快速使用指南

网络连接设置：

一、有线网络连接：

互联网→ADSL Modem→路由器→有线 USB 网卡→数码相框 USB 端口

二、WiFi 无线网络连接：

1、网络连接：

互联网→ADSL Modem→无线路由器→无线 WiFi 网卡
→数码相框 USB 端口

2、软件设定：

主菜单→网络 →搜索无线网络 → 选择合适的无线网络节点
→输入口令（没有口令的无线网络节点可直接连接）
→获取网络地址，网络连接成功

* 注意：路由器使用方法请参考相关路由器使用说明

网络功能使用：

主菜单→记录 360→我的相册：浏览保存在 jilu360.com 上的相片
主菜单→记录 360→好友相册：浏览 jilu360.com 上好友的相片
主菜单→记录 360→我的视频：观赏保存在 jilu360.com 上的视频
主菜单→记录 360→网络电台：收听国内超过一百多个 FM 电台
主菜单→记录 360→万 花 筒 ：各类免费信息浏览服务

传统功能使用：

主菜单→照片：浏览存储在相框内或外接存储器上的图片
主菜单→音乐：播放存储在相框内或外接存储器上的音乐文件
主菜单→视频：播放存储在相框内或外接存储器上的视频文件
主菜单→日历：显示及设置日期、时间及闹钟等功能

# 记录 360 会员网络注册指南

1、从电脑浏览器登陆 www.jilu360.com， 登陆成功可以看到下面的界面

2、点击【立即注册】，您就可以进入到会员注册页面了，按照提示输入然后提交即可。

网络数码相框

深圳市九曲投资有限公司
技术支持热线：400-630-0630
官方网站：http://www.jilu360.cn
网络平台：http://www.jilu360.com